

THE TIME CHANGER

POWERED BY
SILICIUM
MACHINERY



NOTICE D'UTILISATION

THE TIME CHANGER

POWERED BY
SILICIUM
MACHINERY



FRANÇAIS

**LA PREMIÈRE MONTRE AU MONDE ÉQUIPÉE D'UN
CŒUR EN SILICIUM SE DEVAIT DE SE DÉMARQUER
DANS SON FONCTIONNEMENT.**

**LES INSTRUCTIONS QUE VOUS TROUVEREZ DANS
CETTE NOTICE VOUS PERMETTRONT DE MAÎTRISER
SON CŒUR SILICIUM, ET D'EN EXPLOITER TOUT SON
POTENTIEL.**

SOMMAIRE

1

RÉGLAGES
HEURES, MINUTES &
SECONDES

2

CALIBRATION
INDEXATION DES AIGUILLES

3

MODES ET FONCTIONS
MODE SECONDES, MODE BALANCIER

4

ANNEXES
INFORMATIONS, CONSEILS & LANGUAGE


RÉGLAGES HEURES

- 1 ENTRÉE DANS LE MODE RÉGLAGE DES HEURES**
Par appui long du bouton rouge, jusqu'à l'oscillation de l'aiguille rouge



Lorsque l'aiguille des heures (rouge) tremble toutes les secondes, cela confirme que vous êtes entrés dans le mode de réglage avec succès.

- 2 RÉGLAGE DE LA POSITION DE L'AIGUILLE DES HEURES**
Par appuis successifs, dirigez l'aiguille rouge vers l'heure souhaitée

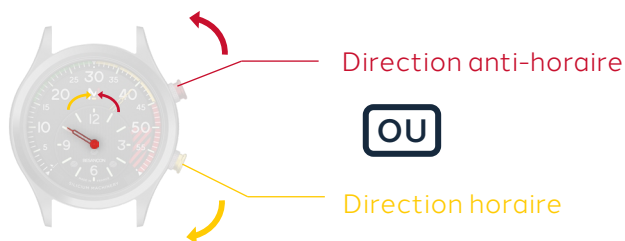

- 3 VALIDATION**
Valider l'heure en appuyant simultanément sur les deux boutons. Si aucune action n'est réalisée pendant 68 secondes, l'heure n'est pas modifiée et revient à l'heure initiale.



RÉGLAGES MINUTES

- 1 ENTRÉE DANS LE MODE RÉGLAGE DES MINUTES**
Par appui long du bouton jaune, jusqu'à l'oscillation de l'aiguille jaune



Réglage Minute
Aiguille jaune

Lorsque l'aiguille des minutes (jaune) tremble toutes les secondes, cela confirme que vous êtes entrés dans le mode de réglage avec succès.

- 2 RÉGLAGE DE LA POSITION DE L'AIGUILLE DES MINUTES**
Par appuis successifs, dirigez l'aiguille jaune vers la minute souhaitée



Direction anti-horaire



Direction horaire

- 3 VALIDATION**
Valider les minutes en appuyant simultanément sur les deux boutons. Si aucune action n'est réalisée pendant 68 secondes, les minutes ne sont pas modifiées et reviennent à l'heure initiale.



Appui simultané

La validation des minutes réinitialise également les secondes sur 0 seconde. Pour régler avec précision les secondes, il faut donc valider les minutes au moment où la minute d'une [horloge officielle](#) est dépassée.

RÉGLAGES CALIBRATION

L'opération décrite ici vise à repositionner les aiguilles parfaitement en face des index, et effectuer une opération de calibration.

- 1 ENTRÉE DANS LE MODE CALIBRATION**
Par un appui long sur les deux boutons, simultanément.



Appui simultané
long (>5s)

Les aiguilles se positionnent à 12h30.

- 2 POSITIONNEMENT DES AIGUILLES.**
Calibration de l'aiguille des minutes, puis des heures.

MINUTES



Direction
anti-horaire

Direction
horaire

Positionnez l'aiguille des minutes sur l'index 30
Validation par appui simultané des deux boutons 1s
Cette validation bascule vers le réglage des heures

HEURE



Direction
anti-horaire

Direction
horaire

Positionnez l'aiguille des heures sur l'index 12
Pour sortir du mode calibration : Validation par appui simultané des deux boutons 1s

MODES ET FONCTIONS

MODE « SECONDE »

Le mode décrit ici permet d'afficher l'heure et les secondes

1 ENTRÉE DANS LE MODE SECONDE

Par un double appui rapide sur le bouton jaune



Deux appuis successifs

2 AFFICHAGE DES SECONDES



Affichage des secondes

Affichage des heures & minutes

Lorsque vous êtes dans le mode seconde, l'aiguille des minutes affiche les secondes, et celle des heures affiche l'heure et les minutes

3 SORTIE DU MONDE SECONDE

Le mode seconde dure entre 30 secondes et 1 minutes après quoi la sortie du mode s'effectue automatiquement. Un appui court sur un bouton quelconque permet également de sortir du mode.

MODES ET FONCTIONS

MODE BALANCIER

Pour montrer le potentiel d'animation du cœur silicium, nous avons ajouté une animation de balancier avec un mouvement de synchronisation des aiguilles entre elles.

1 ENTRÉE DANS LE MODE BALANCIER

Par un double appui rapide sur le bouton rouge



Deux appuis successifs

2 AFFICHAGE DE L'ANIMATION



Les aiguilles vont répondre à des milliers de ligne de programmation qui sont interprétées par un microcontrôleur et qui mettent en mouvement le cœur silicium, le seul capable de réaliser de tels mouvements fluides et synchronisés.

3 SORTIE DU MODE AUTOMATIQUE

Le mode balancier dure quelques secondes et la sortie du mode s'effectue automatiquement. Un appui court sur un bouton quelconque permet également de sortir du mode.

ANNEXES

① RECOMMANDATION GÉNÉRALES

② NETTOYAGE

③ ÉTANCHÉITÉ

④ CHANGEMENT DE PILE

⑤ GARANTIE

⑥ SAV

⑦ MENTIONS LÉGALES

⑧ RECYCLAGE

ANNEXES

1 RECOMMANDATION GÉNÉRALES

Lorsque vous rangez votre garde-temps, il est préférable de le conserver dans la boîte reçue au moment de l'achat ou dans un étui conçu à cet effet.

Si vous possédez plusieurs garde-temps, évitez le contact direct entre eux qui risquerait d'en abîmer l'aspect extérieur. Conservez votre garde-temps dans un endroit bien aéré, à l'abri de l'humidité et de la chaleur.

Il vous est fortement conseillé d'éviter une exposition prolongée aux rayons directs du soleil ou à une lumière intense; en effet, les rayons ultraviolets peuvent provoquer une altération des couleurs au niveau du cadran, des aiguilles et du bracelet.

Évitez d'exposer votre montre à des chocs & vibrations brutales. Par exemple, les activités sportives intenses comme le golf ou le VTT.

Votre montre est équipée d'un bracelet en cuir, il est recommandé de limiter son exposition à l'eau. Pour garantir l'étanchéité du mécanisme, n'actionnez pas les poussoirs lorsque la montre est immergée.

Protégez votre montre des températures extrêmes, qu'elles soient supérieures à 60°C ou inférieures à 0°C. Les variations rapides de température peuvent également affecter ses performances.

Gardez votre montre éloignée des produits chimiques tels que les détergents, parfums ou crèmes, qui peuvent altérer les matériaux nobles de son boîtier ou de son bracelet.

Si votre montre rentre en contact avec de l'eau de mer, Rincez immédiatement votre montre à l'eau douce pour protéger ses composants et préserver son éclat.



ANNEXES

2 NETTOYAGE

Pour nettoyer votre montre TheTimeChanger, veuillez utiliser une lingette microfibre légèrement imbibée d'eau savonneuse en passant le long des surfaces du boîtier, des boutons, de la vitre, et du bracelet de la montre TheTimeChanger. Veuillez à bien sécher la montre et le bracelet avec une microfibre sèche après nettoyage.

3 ÉTANCHÉITÉ

La montre TheTimeChanger est dotée d'une étanchéité éprouvée à 50 mètres de profondeur (5 ATM). Cela signifie qu'elle est résistante aux éclaboussures lors du lavage des mains et à l'immersion en très faible profondeur.

Attention, lorsque la montre est sous l'eau, il ne faut pas actionner les boutons poussoirs, au risque de perdre l'étanchéité et d'endommager votre montre.

Les bracelets qui sont fournis avec la montre TheTimeChanger sont des bracelets en cuir. Par conséquent, veuillez éviter tout contact des bracelets avec l'eau pour éviter qu'ils ne se dégradent.

Une révision de l'étanchéité est conseillée tous les 5 ans.

4 CHANGEMENT DE PILE

Il est conseillé de faire remplacer la pile par un horloger. Nous vous déconseillons de réaliser cette manipulation seul au risque d'endommager votre montre.

Lorsque vous n'utilisez pas votre garde-temps, la pile continue d'alimenter le mécanisme.

Une fois déchargée, la pile doit être retirée du mécanisme car l'électrolyte présent à l'intérieur pourrait s'en échapper, couler dans le mouvement et l'endommager..

L'estimation de la durée de la pile est basée sur des hypothèses quant à l'usage; sa durée réelle peut varier selon l'utilisation de la montre.

ANNEXES

5 GARANTIE

La durée de la garantie est définie à 3 ans, à partir de la date de livraison du produit.

Nous nous engageons à prendre en charge les réparations de votre montre seulement si un problème technique survient et que celui-ci est validé par SilMach.

Toutes dégradations causées par l'utilisateur entraîneront un devis de réparation et une facturation.

Si vous rencontrez un problème, veuillez contacter le service après vente.

Tout retour SAV pris en charge par SilMach pendant la période de garantie ne pourra donner lieu à une extension ou un renouvellement de garantie.

6 SERVICES APRÈS VENTE

Si vous rencontrez un problème malgré le changement de pile, veuillez contacter le service après vente à l'adresse suivante : support@thetimechanger.com

Dans le cadre de la garantie, nous nous engageons à reprendre votre montre afin de l'examiner et la réparer.

7 MENTIONS LÉGALES

©THETIMECHANGER et ©SILICIUM MACHINERY sont des Marques déposées par ©SilMach SA.

Pour obtenir plus d'information sur la marque, veuillez visiter le site :

<https://thetimechanger.com>

8 RECYCLAGE

Renvoyez toujours vos produits électroniques, batteries et matériaux d'emballage usagés à des **POINTS DE COLLECTE DÉDIÉS**.